


Rohrreiniger *schwenkbar* / Duct cleaner *adjustable*

Montageanleitung

1. Die Düsen (9) in das Gehäuse (7) schrauben.
2. Das Gehäuse (7) mittels Hohlschraube (8) in der gewünschten Position sichern. (Anzugsmoment 25-30Nm)
3. Den verstellbaren Rotorschutz (4) auf die gewünschte Betriebsposition einstellen und mit der Mutter (3) sichern.
4. Die Schlauch- oder Rohrverbindung der HD-Pumpe an das Drehgelenk (1) dicht anschließen.

Assembly instructions (original language German)

1. Screw the nozzles (9) into the housing (7).
2. Secure the housing (7) with the hollow screw (8) to the desired operating position. (tightening torque 25-30Nm)
3. Turn the adjustable rotor guard (4) to the desired operating position and secure with nut (3) tightly.
4. Fasten tightly the high pressure hose or pipe connection to the swivel (1) coming from the high pressure pump.

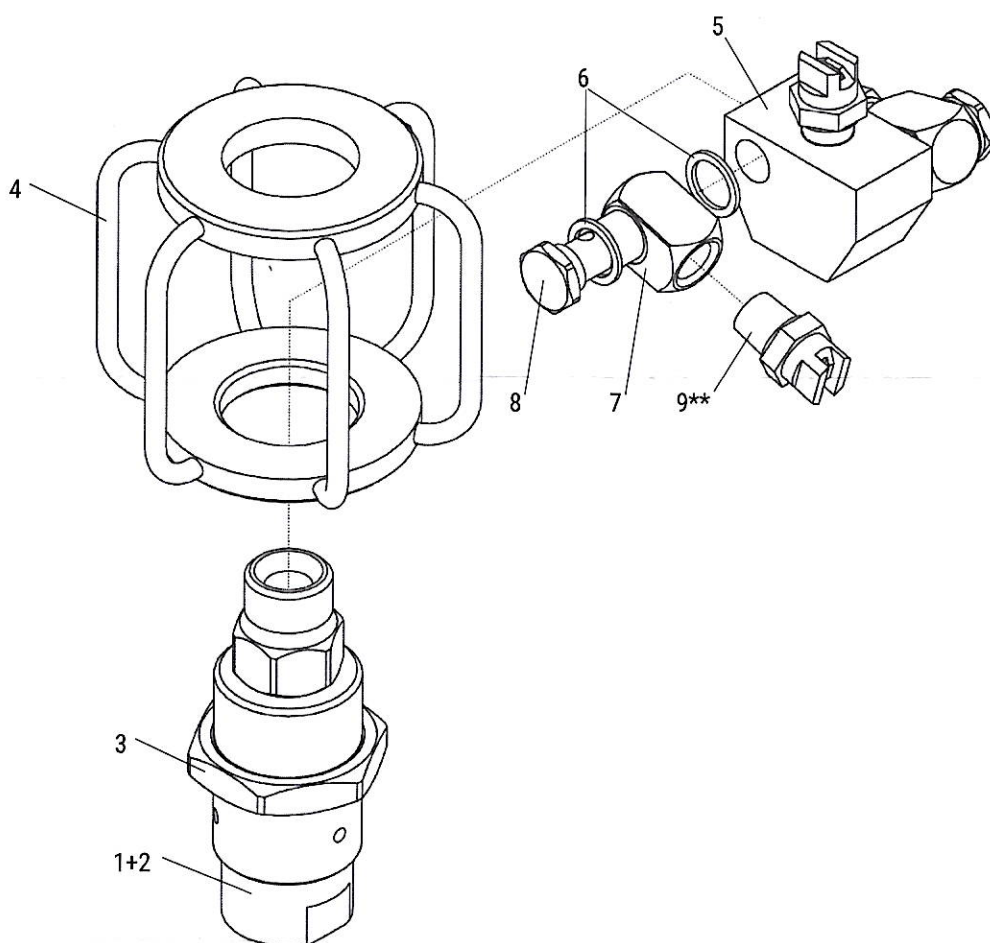

Ersatzteilliste / Spare parts list

Art. Nr.	Eingang Inlet	Drehgelenk (1) Swivel	Dichtsatz (2) Seal-kit	Mutter (3) Nut	Rotorschutz (4) Rotor guard	Verteilerarm (5)* Distributor-arm	Dichtring (6) Seal ring
81.701	G1/4"F	57.003 DYG	36.905	900.975	900.859	900.552	900.170
81.702	G3/8"F	57.103 DYG					
81.703	M21x1.5-M	57.203 DYG					
81.704	M22x1.5-M	57.253 DYG					

*enthält Positionen 6-8 / contains positions 6-8

**nicht im Lieferumfang enthalten / not included

Datum / Date: 24.03.2020 | Änderungen vorbehalten | Subjects to change without notice

CAR WASH | HIGH PRESSURE CLEANING | ROTARY UNIONS